

# Инструкция/паспорт к сенсорной кнопке

AT-H02-P LED  
AT-H03-P LED

## 1 Особенности изделия

Сенсорная кнопка выхода с адаптивной коррективкой ёмкости под изменение температуры и влажности, чувствительность и стабильность работы остаются прежними несмотря на изменение погодных условий. Сигнал открытия и индикация переключаются при прикосновении. В режиме ожидания светодиод горит зелёным цветом, в момент касания переключается в красный цвет.


## 2 Характеристики

| Параметр             | Значение                        |
|----------------------|---------------------------------|
| Напряжение питания   | DC9-DC12V                       |
| Ток потребления      | 30 мА      Макс. коммут. ток 1А |
| Рабочая температура  | -30°C~60°C                      |
| Допустимая влажность | 20%-80%                         |
| Габариты             | 86*86*18 мм                     |
| Вес                  | 82 г                            |

## 3 Распиновка

| №. | Функция | Цвет       | Описание           |
|----|---------|------------|--------------------|
| 1  | 12V     | Красный    | Питание +12В       |
| 2  | GND     | Чёрный     | Питание -12В       |
| 3  | NO      | Синий      | Нормально открытый |
| 4  | COM     | Фиолетовый | Общий              |
| 5  | NC      | Оранжевый  | Нормально закрытый |

## 4 Схема подключения с контроллером

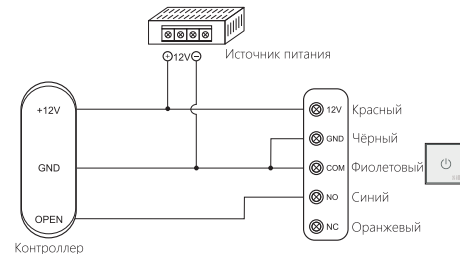

**⚠ Убедитесь, что линия обесточена во время установки**

## 5 Установка

- Закрепите заднюю часть кнопки на высоте примерно 1,2 метра от земли
- Спаяйте и загерметизируйте контакты
- Прикрепите лицевую панель к задней части
- Подайте питание и проведите тест, установка завершена

### Комплектация

В комплект поставки входят собственно кнопка выхода, крепежный комплект и инструкция о установки и эксплуатации.

### Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи кнопки. Срок службы кнопки - 10 лет. Гарантия не распространяется на кнопки, имеющие внешние повреждения корпуса, а так же следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание осуществляется сервисным центром ООО "Аккордтек", расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

### Свидетельство о приемке

Модель \_\_\_\_\_  
Дата выпуска \_\_\_\_\_

### Отметки продавца

Продавец \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_

### Отметки о вводе в эксплуатацию

Монтажная организация \_\_\_\_\_  
Дата ввода в эксплуатацию \_\_\_\_\_